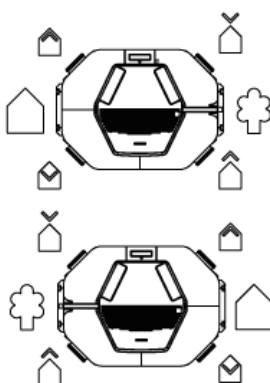
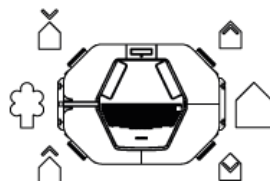
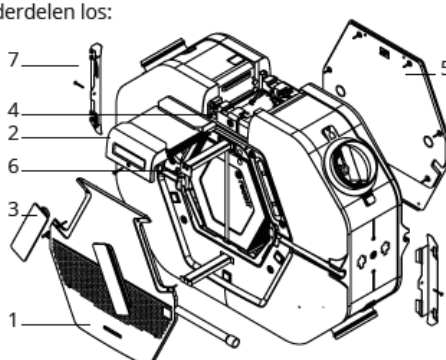
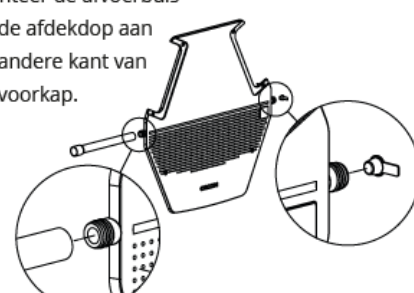
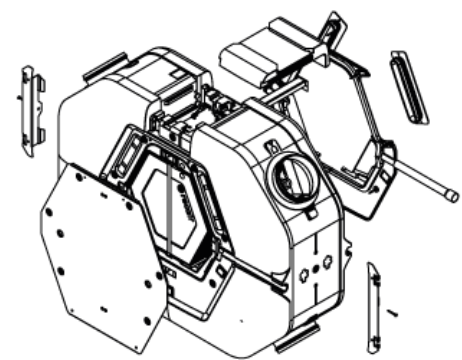
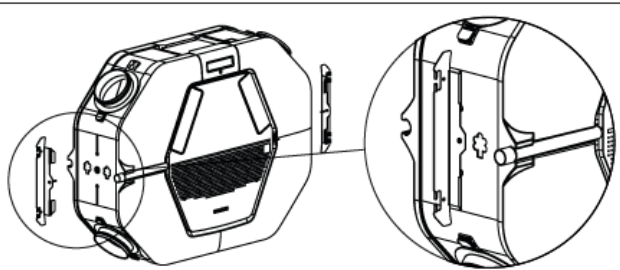


Quick start guide

Volg de quick start guide voor een verkorte instructie over het ombouwen en installeren van het toestel en toebehoren. Zie hoofdstuk 5 voor een uitgebreide instructie over de installatie.

Ombouwen van links naar rechts

Links is standaard. Bij keuze voor aanvoer rechts zal het toestel omgebouwd moeten worden. Zie onderstaande afbeelding.

1 Bepaal versie Standaard versie: links  Ombouw versie: rechts 	2 Demonteer de aanbouwdelen Haal de volgende onderdelen los: 1 Voorkap 2 Printplaatkap 3 Filtergrepen 4 DIP Switch Board 5 Achterplaat 6 Balken 7 Plafondbeugels 
3 Draai de afvoerbuiss en afdekdop om Monteer de afvoerbuiss en de afdekdop aan de andere kant van de voorkap. 	4 Bevestig de aanbouwdelen aan andere kant 
5 Plafondbeugels monteren Bevestig de plafondbeugels zo dat de zettingen van de plafondbeugels naar de voorkap wijzen.	


Afbeelding 1 Ombouwen van linker naar rechter versie

Plafondmontage


Het toestel is standaard gereed voor plafondmontage. Zie onderstaande afbeelding om het toestel te monteren aan het plafond.

1 Teken de benodigde gaten af op het plafond


De steekmaten komen overeen met de plafondbeugels.

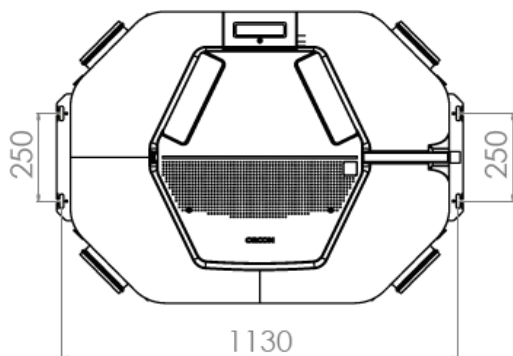

2 Bevestig de OptiAir aan het plafond, met de voorkap naar beneden gericht

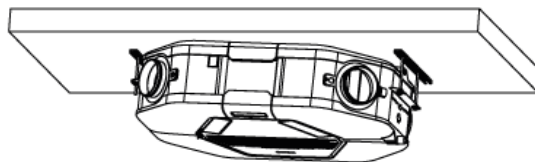


Controleer: zijn de plafondbeugels correct gemonteerd?
De zetting moet naar beneden gericht zijn.

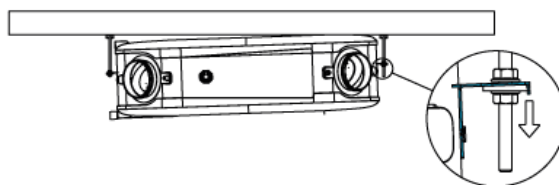

3 Stel waterpas en plaats de condensafvoer


1 Controleer het afschot door een waterpas te plaatsen op de aangegeven stippellijn. Deze stippellijn moet waterpas zijn. Hierdoor ontstaat een afschot (minimaal 2° , maximaal 3°) om waterlekage te voorkomen.

2 Plaats de condensafvoer. De droogsifon dient onder minimaal 20° afschot gemonteerd te worden. De droogsifon kan zowel direct op de afvoerbuïs- als verderop gemonteerd worden.

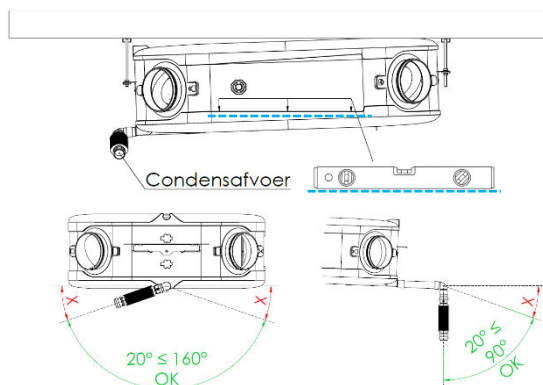

4 Controleer of de OptiAir waterpas hangt over de breedte

Ook over de breedte dien je de OptiAir waterpas te plaatsen om waterlekage te voorkomen.

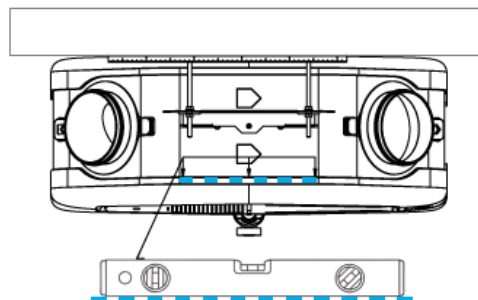


Ombouw naar wandmontage

De wandmontageset wordt niet standaard meegeleverd bij het toestel. Deze moet los worden bijbesteld. Zie onderstaande afbeeldingen voor de te nemen stappen.

Wandmontageset


- 1 Afdichtdop voorkap
- 2 Stelvoet (2x)
- 3 Ophangbeugel
- 4 Wandbeugel
- 5 Houtdraadbout M8 + Plug (2x)
- 6 Bout M5
- 7 Koppelstuk 32 mm G1 1/4

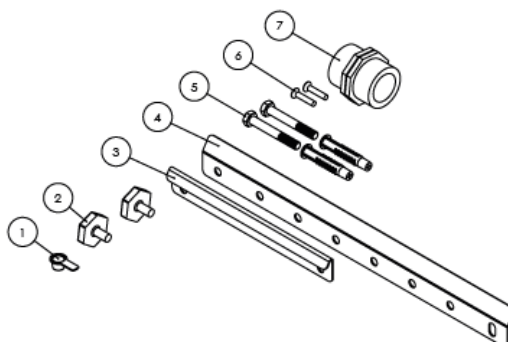

1 Verwijder de afvoerbuiss en plaats de afdekdop

- 1 Verwijder de afvoerbuiss van de voorkap.


- 2 Plaats de afdichtdop in de opening van de voorkap.

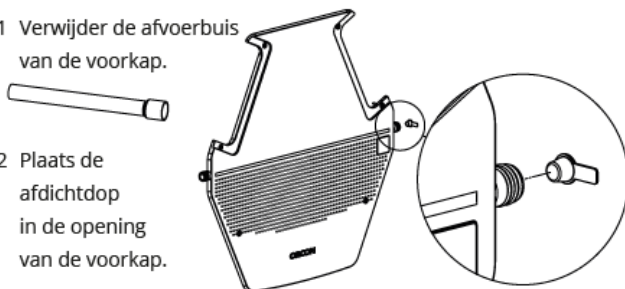

2 Bevestig de wandmontagedelen op de OptiAir

- 1 Schroef de ophangbeugel vast aan de achterplaat.


- 2 Draai de stelvoeten in de achterplaat.

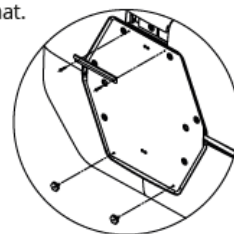

3 Verwijder de afdekdop en plaats het koppelstuk

- 1 Verwijder de afdekdop aan de onderkant van de OptiAir.


- 2 Plaats het koppelstuk. Gebruik PTFE-tape voor een waterdichte verbinding.

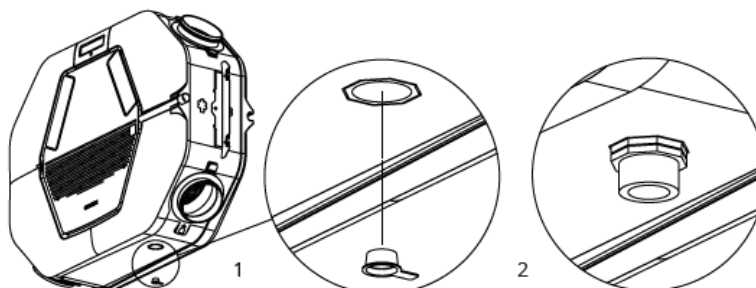

Afbeelding 3 Ombouwen naar wandmontage

Wandmontage

- 1 Bevestig de meegeleverde wandbeugel waterpas met de houtdraadbouten.
- 2 Haak de OptiAir aan de wandbeugel.
- 3 Stel de OptiAir waterpas met de stelvoeten.

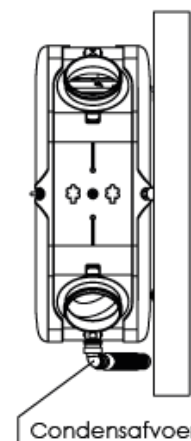


Afbeelding 4 Montage aan de wand

Ombouw naar vloermontage

De vloermontageset wordt niet standaard meegeleverd bij het toestel. Deze moet los worden bijbesteld. Zie onderstaande afbeeldingen voor de te nemen stappen.

Vloermontageset



1. Filtergreep (2x)
2. Montagevoet – Boom inclusief stelvoeten
3. Montagevoet – Huis inclusief stelvoeten
4. Bout M5 (4x)
5. Achterplaat OptiAir vloermodel

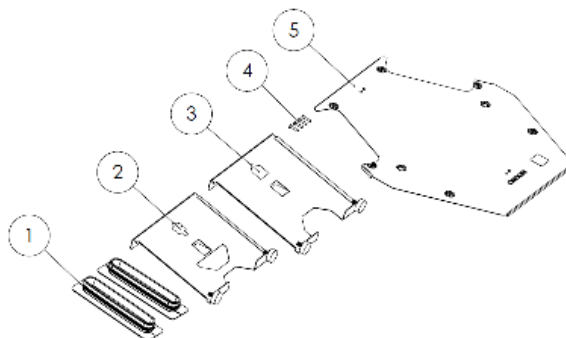

1 Vervang en voeg toe de vloermontagedelen

- 1 Vervang de standaard achterplaat door de meegeleverde achterplaat.

- 2 Voeg de twee filtergrepen toe.

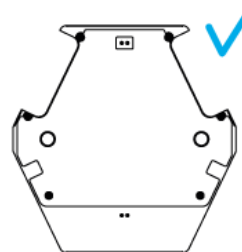
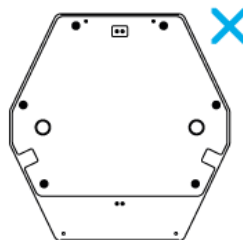


2 Bevestig de twee vloerbeugels

- 1 Verwijder de folie van het bevestigingstape op de vloerbeugel die je gaat monteren.




- 2 Bevestig de vloerbeugels met de 4x M5 bouten. Let op: de pictogrammen 'huis' en 'boom' op zowel de vloerbeugel als de OptiAir komen aan dezelfde kant.

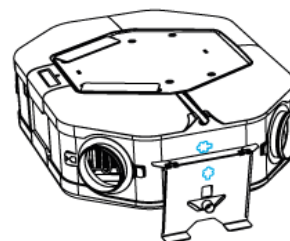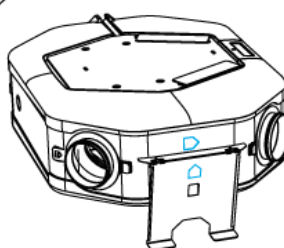

Afbeelding 5 Ombouwen naar vloermontage

Vloermontage

- 1 Plaats de OptiAir op een vlakke vloer.
- 2 Controleer het afschot door een waterpas te plaatsen op de aangegeven stippellijn. Deze stippellijn moet waterpas zijn. Hierdoor ontstaat een afschot (minimaal 2°, maximaal 3°) om waterlekkage te voorkomen.

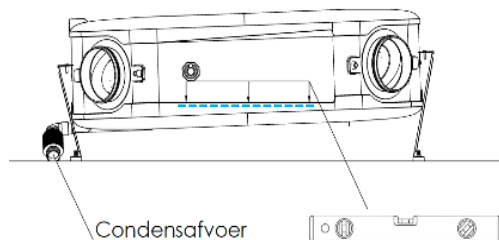


Afbeelding 6 Afschot controleren

Perilex aansluiten

Het toestel beschikt standaard over een randaarde netsnoer. Zie onderstaande afbeelding voor de posities van de aansluitingen op de printplaat.


- 1 Verwijder de printplaatkap.
- 2 Verwijder het randaarde snoer van aansluiting X27.
- 3 Bevestig de zwarte draad van het perilex snoer op positie B van aansluiting X9.
- 4 Bevestig de grijze draad op positie C van aansluiting X9.
- 5 Plaats de connector op aansluiting X27.
- 6 Plaats de trekontlasting van het perilex snoer.
- 7 Plaats de printplaatkap terug.

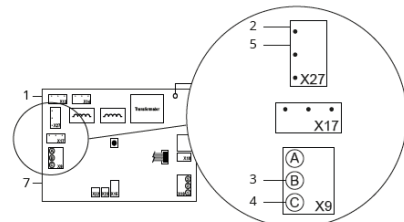

Afbeelding 7 Perilex aansluitcomponenten

Inregelen van het debiet

Voor het inregelen van het debiet dienen de luchtkanalen en geluidsdempers aangesloten te zijn. Zie onderstaande afbeelding.

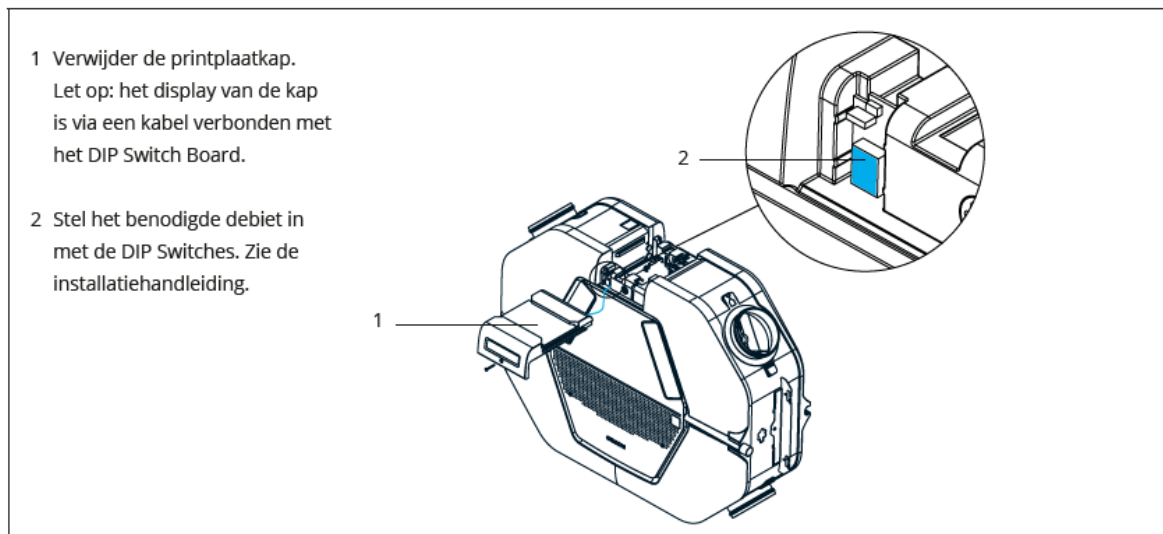

Afbeelding 8 Locatie dipswitchboard voor instellen van het debiet

Aanmelden bedieningen en sensoren

Scan onderstaande QR-code voor de handleidingen val alle bedieningen en sensoren.

Zet de OptiAir in de 'inleermodus' door de stekker uit het stopcontact te nemen. Gedurende 3 minuten na het opstarten staat de OptiAir in de 'inleermodus' en kunnen de bedieningssensoren worden aangemeld.

[Zie de handleidingen bedieningen en sensoren voor de aanmeldprocedure.](#)



Afbeelding 9 QR-code bedieningen en sensoren handleidingen